

Gratulerer med nytt IWMAC anlegg!




Installasjonsmanual server – for bygg

Installasjon i fire trinn!

I vår "step-by-step" guide vil du finne alt du trenger for å komme i gang med innstallering av ditt nye IWMAC anlegg – og det på samme plass! Med noen enkle trinn er du i mål. Husk også at vårt døgnåpne supportsenter er her for deg om du skulle trenge hjelp. Du når oss på tlf: 982 50 007


Trinn 1: Fremgangsmåte for oppsett av din IWMAC server

Ved å følge stegene under gjør du oppsettet av din IWMAC Server enda enklere. Et godt tips på veien er å ta en ekstra titt på illustrasjonene.

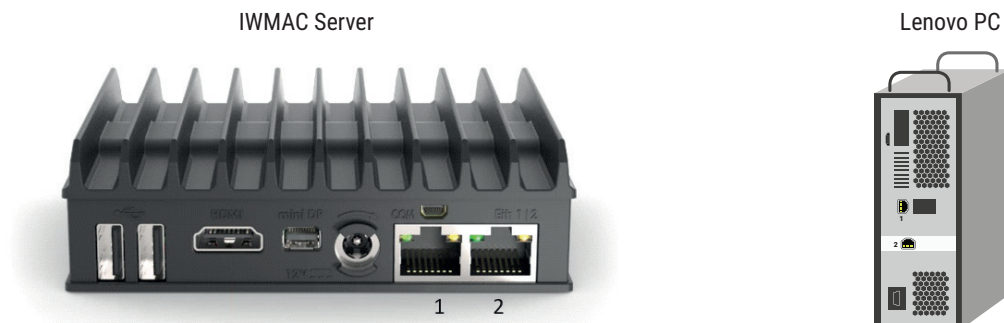

- Du starter med å koble opp IWMAC Server, UPS, PC skjerm og annet utstyr som følger med.
- Internett skal inn på port 1
- Port 2 kan benyttes til eget teknisk nettverk, hvis teknisk nettverk ikke er etablert på annen måte.


Trinn 2: CallHome, nettverk og IP-adresser

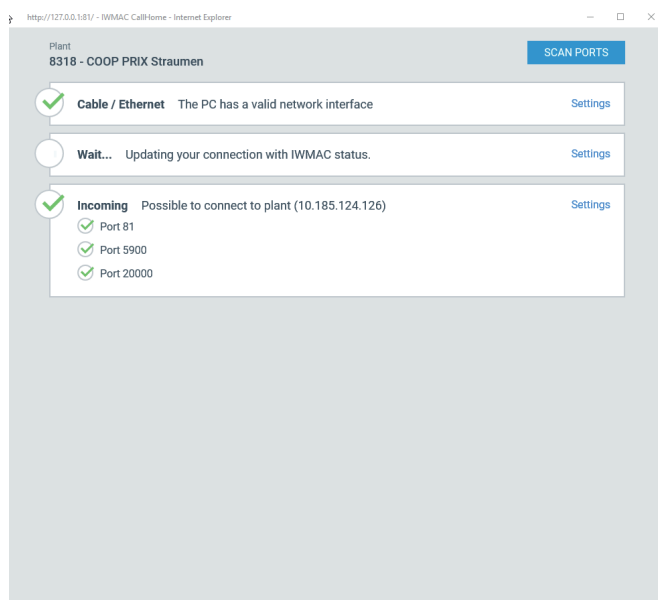

- Åpne CallHome. Hvis portene ikke er åpnet må du ta kontakt med IT-ansvarlig for anlegget.
- Når alle portene lyser grønt, ring inn til oss i IWMAC på 982 50 007 - Tast 1, så tast 4. Du vil da komme til vårt supportsenter som hjelper deg videre.
- Oppgi IP-adressen som står oppført i CallHome og få bekreftet tilkobling fra support, og vipps – så er du enda et steg videre!

Trinn 3: Adressering, regulatorer og oppsett av Moxa Nport

- Adressere regulatorene slik at det stemmer med underlaget.
- Koble utstyr fra forskjellige leverandører hver for seg med riktig adresser/IP.
- Oppkobling av Moxa Nport ved bruk av MODBUS RTU kommunikasjon
 - Åpne Nport Administrator på Serveren
 - Trykk «Search» -> dobbeltklikk på korrekt NPort
 - Gå til fanen «Network» og sett IP adresse i henhold til plan
 - Gi beskjed om hvilket utstyr som er tilkoblet på de forskjellige inngangene. Dette sender du til prosjektleder.

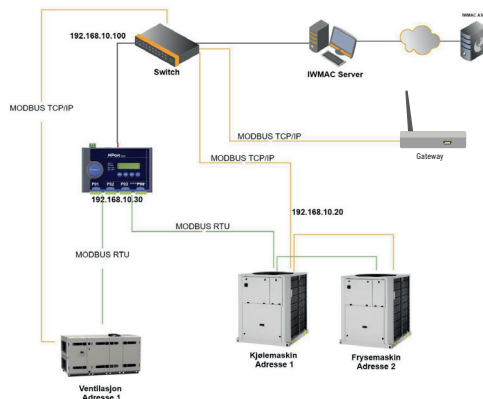

Trinn 4: Underlag, dokumentasjon og oppstart

For å få gjennomført leveranse på best mulig måte, ønsker vi å få tilsendt dokumentasjon i god tid. Her er det viktig at:

- Dato for oppkobling av IWMAC Server blir i henhold til avtale i oppstartsamtale mellom IWMACs prosjektleder/systemingeniør og entreprenørens prosjektleder.
- IWMAC avtalen og brukerliste må være utfylt og signert før det opprettes tilgang til anlegget for sluttkunden, og det åpnes for alarmer.

Avtalen sendes direkte til bruker som er oppgitt ved bestilling.

IWMAC trenger følgende dokumentasjon:

- Systemskjema med systemnummer og komponentnavn for alle systemer.
- Funksjonsbeskrivelser med angivelse av reguleringsform for alle systemer.
- Plantegninger for romkontroll.
- TAG-lister for alt utstyr som skal integreres.

Dokumentasjon sendes til prosjektleder.

Se på nettsiden vår for eksempler på dokumentasjon: iwmac.zendesk.com

Gratulerer, ditt nye IWMAC anlegg er i boks - Dette ble bra!

Kontaktinfo IWMAC

Er det andre ting du lurer på eller trenger hjelp til? Ikke nøl med å ta kontakt med vårt supportsenter gjennom følgende kanaler:

- Supportsider: <https://iwmac.zendesk.com/hc/no>
- E-post: support@iwmac.no
- Telefon: 982 50 007

