

Grattis till din nya IWMAC-anläggning!




Installationsmanual för server – Fastighet och industri

Installation i fyra steg!

I vår steg för steg-guide hittar du allt du behöver för att komma igång med installationen av din nya IWMAC-anläggning – på ett och samma ställe! Med några enkla steg är du i mål. Kom också ihåg att vårt 24-timmars supportcenter står till din tjänst om du behöver hjälp. Du når oss på telefon 08-727 03 60, välj nummerval 2 för projekt i växeln.


Steg 1: Konfiguration av IWMAC-servern

Följer du stegen nedan blir installationen av din IWMAC-server ännu enklare. Ett bra tips är att ta en extra titt på illustrationerna.

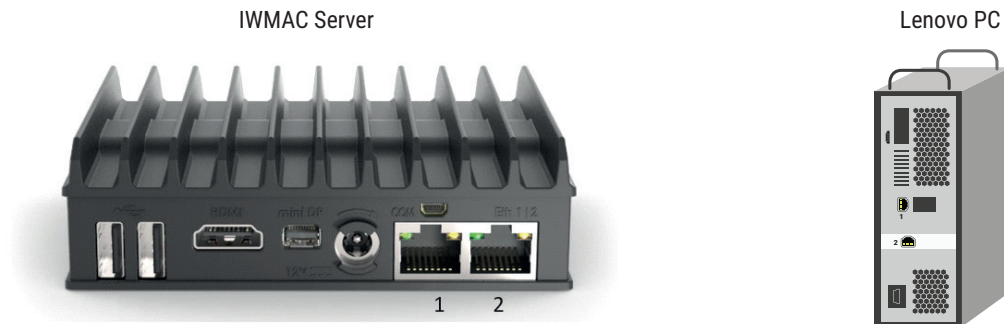

- Börja med att koppla samman IWMAC-servern, UPS, PC-monitorn och annan utrustning som ingår.
- Internet ansluts till port 1
- Port 2 kan användas för eget tekniskt nätverk, om tekniska nätverk inte har upprättats på något annat sätt.


Steg 2: CallHome-, nätverks- och IP-adresser

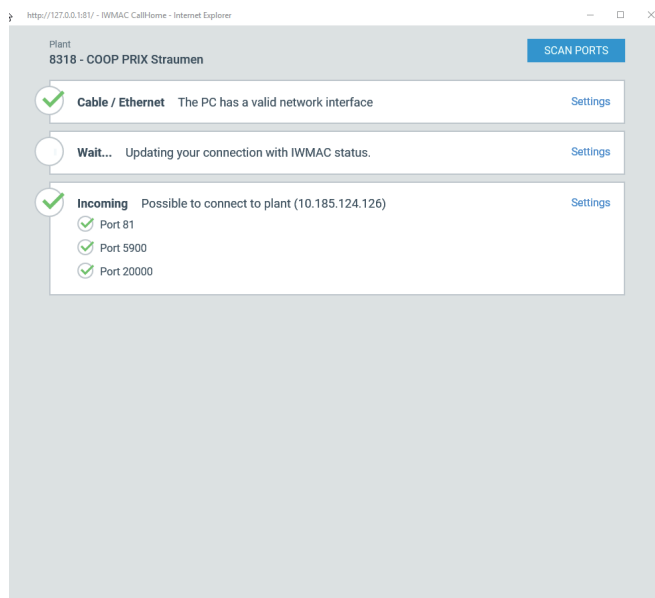

- Öppna CallHome. Om portarna inte är öppna bör du kontakta IT-ansvariga för anläggningen.
- När alla portar lyser grönt ringer du oss på IWMAC på 08-727 03 60, välj nummerval 2 för projekt i växeln. Du kommer då till vårt supportcenter som hjälper dig vidare.
- Ange den IP-adress som anges i CallHome och be om bekräftelse av anslutningen från supporten. Nu har du kommit ännu ett steg vidare!

Steg 3: Adressering, regulatorer och konfiguration av Moxa Nport

- Adressera regulatorerna enligt dokumentationen.
- Anslut utrustning från olika leverantörer var för sig med korrekt adress/IP.
- Anslut Moxa Nport med hjälp av MODBUS RTU-kommunikation
 - Öppna Nport Administrator på servern.
 - Klicka på "Search" -> dubbelklicka på korrekt NPort.
 - Gå till fliken "Network" och ange IP-adress enligt planen.
 - Anteckna vilken utrustning som är ansluten till de olika ingångarna. Du skickar det här till projektledaren.

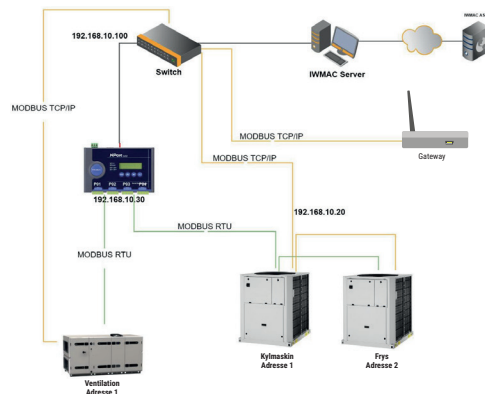

Steg 4: Underlag, dokumentation och uppstart

För att kunna genomföra leveransen på bästa möjliga sätt behöver vi få dokumentationen i god tid. Viktiga punkter:

- Datum för anslutning av IWMAC Server kommer att vara i enlighet med avtal i uppstartssamtal mellan IWMAC:s projektledare/systemingenjör och entreprenörens projektledare.
- IWMAC-avtalet och användarlistan måste fyllas i och undertecknas innan slutkundens åtkomst till anläggningen upprättas och larmtjänsten öppnas.

Avtalet skickas direkt till den användare som uppgetts vid beställningen.

IWMAC behöver följande dokumentation:

- Systemformulär med systemnummer och komponentnamn för alla system.
- Funktionsbeskrivningar med specifikation av regleringsform för alla system.
- Planritningar för rumskontroll.
- TAG-listor för all utrustning som ska integreras.

Underlag skickas till projektledaren.

Se vår webbplats för exempel på underlag: iwmac.zendesk.com

Grattis, din nya IWMAC-anläggning är i gång. Det här blev bra!

Kontaktinfo IWMAC

Finns det andra saker du undrar eller behöver hjälp med? Tveka inte att kontakta vårt supportcenter via följande kanaler:

- Supportsidor: <https://iwmac.zendesk.com/hc/no>
- E-post: support@iwmac.se
- Telefon: 08-727 03 60, välj nummerval 2 för projekt i växeln.

